Functies RPT1 timer print.

1) Vertraagt afvallend puls signaal
2) Alarmtijd begrenzing
3) Vertraagt opkomend moment signaal
4) Pulseringscontact
5) Vertraagt opkomend puls signaal

Aansturing via de +

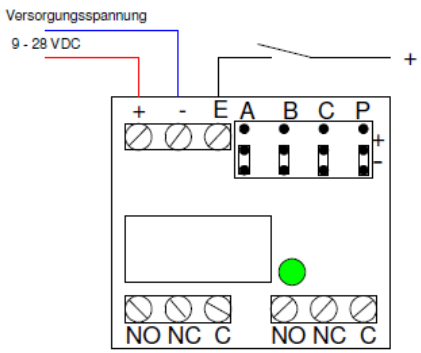

Aansturing via de -

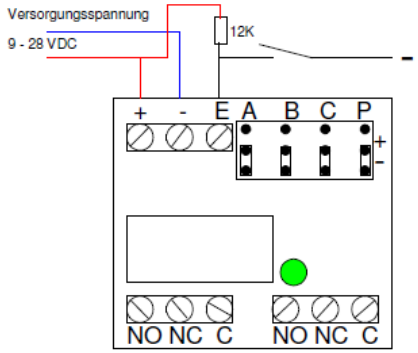

Belastbaarheid relais max. 30VDC-2A

RPT1 multi timerprint

Stuurspanning 9-28VDC naar potentiaalvrij wisselcontact

Instellen van de gewenste functie (vb.alarmtijd begrenzing)

Stap 1: positioneer zonder aansluitspanning dipswitch “P” omhoog (+)

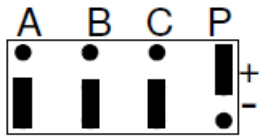

Stap 2: kies functie volgens onderstaand tabel. A(1)-B(2) of C (3)

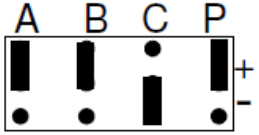

Stap 3: aansluitspanning actief maken

Stap 4: het “P” contact naar beneden positioneren (-)

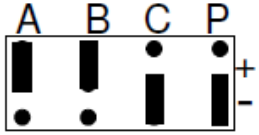

De gewenste functie is nu geprogrammeerd.

Tabeloverzicht met de gewenste functie

Functie	A(1)	B (2)	C (3)	P (4)
Puls vertraagd afvallend	-	-	-	T1
	+	-	-	T2
Alarmtijd begrenzing	-	+	-	T1
	+	+	-	T2
Vertraagd opkomend *	-	-	+	T1
	+	-	+	T2
Pulsen	-	+	+	T3
Puls vertraagd opkomend	+	+	+	T1

***deze functie is gelijk aan puls vertraagd opkomend, echter de input moet gemaakt blijven totdat de gewenste vertraging is bereikt.**

Tijdsinstelling van de betreffende functie (vb alarmtijd begrenzing)

Bij het instellen van de functie heb je tevens gekozen voor het gewenste tijdsegment die je gaat programmeren op basis van de onderstaande tijdtabel.

Stap 5: Positioneer de dipswitches op basis van de gewenste tijdsindeling aan de hand van de onderstaande tijdtabel.

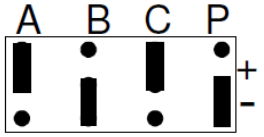

Daar de functie eerder is ingesteld op alarmtijd begrenzing voor T2, betekent deze instelling, dat wij het alarmsignaal vertraagt laten afvallen naar 240 seconden.
Voor T1 is dit 25 seconden en T3 2 seconden.

A(1)	B (2)	C (3)	T1 in sec.	T2 in sec.	T3 in sec.
-	-	-	1	90	0,3
+	-	-	3	120	0,5
-	+	-	6	150	0,8
+	+	-	10	180	1
-	-	+	15	210	1,5
+	-	+	25	240	2
-	+	+	40	300	2,5
+	+	+	60	360	3

Voor het veranderen van het tijdsegment kunt u de dipswitches wijzigen vanaf stap 5.
Indien u een andere functie wilt, dan dient u weer vanaf stap 1 te beginnen.

Bij spanningsuitval blijft de laatst geprogrammeerde functie in het geheugen.